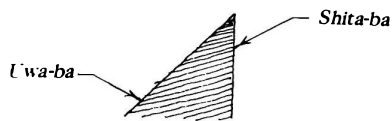
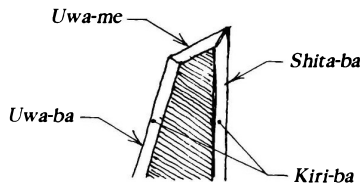


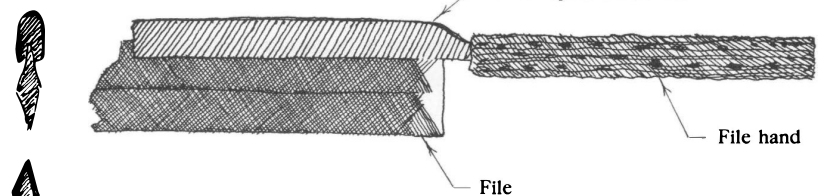
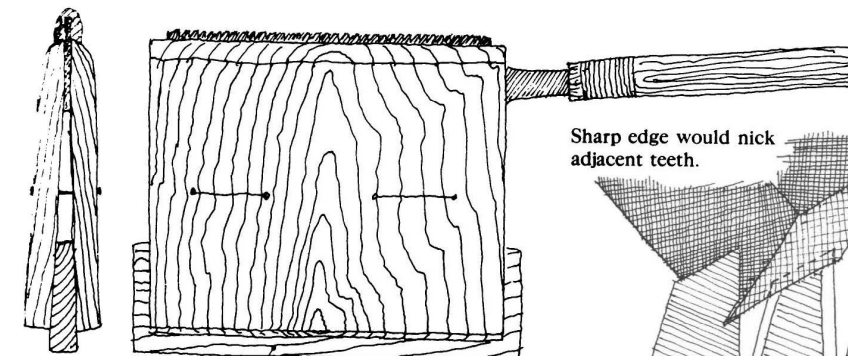


Ripping Tooth**Crosscutting Tooth****Surikomi-Yasuri
(Cutting-Down File)****Uwa-Me-Yasuri
(Flattened-Edge File)****Hatsuke-Yasuri
(Cutting-Edge File)**

Заточка каждой части пилы на японской пиле производится индивидуально, как показано на рисунке слева. Части подольного и поперечного зуба имеют свое название Shita-ba – передняя кромка; Uwa-ba – задняя кромка. На зубьях для попересного реза Uwa-me – это самый верхняя, уплощенная кромка, а Kiri-ba – это угол режущей кромки зуба. В зависимости от типа пилы (продольная или поперечная) вам понадобятся следующие напильники. Surikomi-Yasuri – это обрезающий напильник, используемый для поддержания формы и глубина зуба. Hatsuke-yasuri – это передовая пилка, используемая для заточки Передовая кромка. Он обрезает как толкающий, так и тянущий ход. Благодаря своей конструкции, Когда он сломается или одна из частей изнашивается, вы можете установить напильник в стальной стержень (как у пилы Дозуки) и держите пилку за край. Для поперечных зубьев,

Вам понадобится уwa-me-ясури, напильник, сделанный путем закругления края хацукэ. Ясури на грубом точильном камне. Это используется для подпиливания uwa-me (сплюснутый край), не повреждая соседние зубы. Рукоятки напильников традиционно бывают Изготовлены из молодых сосновых стеблей с неповрежденной корой, чтобы обеспечить надежный захват. Потому что Сердцевина сосны мягкая, хвостовик напильника можно легко вставить. Японские пилы заточены так же, как и западные, только угол отличается. Первым шагом является удержание пилы на месте с помощью пильного зажима, показанного на рисунке внизу слева. Чтобы заточить пилу, держите хацукэ-ясури под прямым углом к клинку. Наклоните напильник как следует, чтобы заточить каждый из краев, сначала шита-ба (передний край), а затем уwa-ба (противоположный край). Чтобы заточить торцовочную пилу, сначала определитесь с кири-ба (углом реза). Я предлагаю вам сохранить исходный угол, если у вас нет Специального приспособления. Сначала заострите два боковых края – сита-ба и уwa-ба.

Saw Clamp

Wedge allows clamp to hold saw tightly.

Filing the Uwa-Me

Round edge of uwa-me-yasuri prevents damaging adjacent teeth.

